

คู่มือการใช้งาน


เครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อนอัตโนมัติ รุ่น T80

สำหรับการเข้าเล่มเอกสารด้วยปกสันกาวร้อน ตั้งแต่การเตรียมเครื่องและเลือกสันปก ไปจนถึงการเข้าเล่มและการทำให้เย็น

ข้อควรระวัง

1. วางเครื่องบนโต๊ะที่มีพื้นผิวเรียบและได้ระดับ
2. ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือสวิตช์ขณะมือเปียก
3. วางเครื่องให้พ้นจากแสงแดดโดยตรง

ส่วนประกอบของเครื่อง

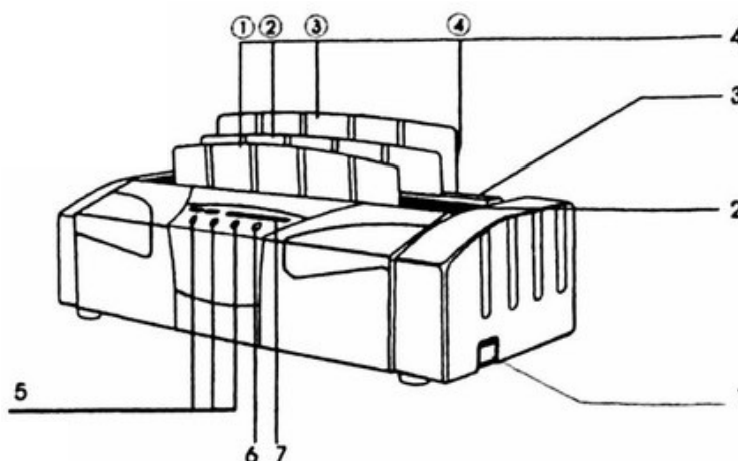

หมายเลข 1-7 แสดงส่วนประกอบเครื่อง ส่วนเลขวงกลม ①-④ แสดงแผ่นกั้นทั้ง 4 แผ่น

1. สวิตช์เปิดและปิดเครื่อง (Power on/off)
2. ช่องเข้าเล่ม (Binding slot)
3. แท่นพักให้เย็น อยู่ด้านหลังเครื่อง (Cooling flat)
4. แผ่นกั้นสำหรับวางเล่มเอกสาร 4 แผ่น หมายเลข ① ② ③ และ ④
5. ปุ่มเลือกความหนา ระดับ I, II และ III (Thickness selector)
6. ปุ่มเริ่มทำงานใหม่ (Reset)
7. ไฟแสดงสถานะ (Indicator light)

เอกสารอ้างอิง Auto Thermal Binding Machine T80 Operating Instruction

การเตรียมเครื่องและเลือกส้นปก

1. เปิดสวิตช์เครื่อง แล้วรอ 30 วินาทีก่อนเริ่มใช้งาน เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิห้อง
2. เลือกปกส้นกาวร้อนให้เหมาะกับความหนาของเอกสาร โดยอ้างอิงตารางต่อไปนี้

ความหนาสันปก มิลลิเมตร	จำนวนหน้า ตามต้นฉบับ กระดาษ 70 หรือ 80 แกรม
1	น้อยกว่า 10
2	น้อยกว่า 20
3	น้อยกว่า 30
4	น้อยกว่า 40
6	น้อยกว่า 60
8	น้อยกว่า 80
10	น้อยกว่า 100
12	น้อยกว่า 120
15	น้อยกว่า 150
18	น้อยกว่า 180
20	น้อยกว่า 200
22	น้อยกว่า 220
24	น้อยกว่า 240
27	น้อยกว่า 270
30	น้อยกว่า 300
33	น้อยกว่า 330
37	น้อยกว่า 370
40	น้อยกว่า 400

หมายเหตุเรื่องจำนวนหน้า ต้นฉบับใช้คำว่า “Page” โดยไม่ได้ระบุชัดเจนว่าหมายถึงแผ่นกระดาษหรือหน้าพิมพ์ และใช้เครื่องหมาย < ซึ่งหมายถึง “น้อยกว่า”

3. จัดเอกสารให้เรียบร้อย แล้วใส่เอกสารลงในปกส้นกาวร้อน
4. เลือกเวลาเข้าเล่มด้วยปุ่มเลือกความหนา (Thickness selector) ระดับ I, II หรือ III

หมายเหตุเรื่องระดับความหนา ต้นฉบับไม่ได้ระบุช่วงความหนาหรือระยะเวลาของแต่ละระดับ จึงควรตรวจสอบข้อมูลระดับ I–III กับผู้จำหน่ายก่อนเลือกตั้งค่า

การเข้าเล่มและการทำให้เย็น

5. ใส่ปกที่บรรจุเอกสารแล้วลงในช่องเข้าเล่ม เครื่องจะหนีบปกโดยอัตโนมัติ และไฟแสดงการใส่ปกจะติดขึ้น
6. ระหว่างให้ความร้อน ไฟแสดงการทำงานจะติดเรียงทีละดวง ก่อนจบรอบ เครื่องจะสั่นขึ้นและลงโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้เข้าเล่มได้ดีขึ้น
7. เมื่อเครื่องสั่นเสร็จแล้ว ให้นำเล่มเอกสารออกจากช่องเข้าเล่ม
8. นำเล่มเอกสารที่ยังร้อนวางระหว่างแผ่นกันหมายเลข ③ และ ④ บนแท่นพักให้เย็นด้านหลังเครื่อง พัดลมจะทำงานโดยอัตโนมัติ พักไว้ให้เย็นประมาณ 2 นาที

ระบบตัดไฟอัตโนมัติ

เมื่อไม่มีการใช้งานประมาณ 10 นาที เครื่องจะตัดไฟของแผ่นทำความร้อนโดยอัตโนมัติ หากต้องการกลับมาเข้าเล่มอีกครั้ง ให้กดปุ่ม Reset

คุณลักษณะของเครื่อง

เครื่องหนีบปกโดยอัตโนมัติ รองรับงานเข้าเล่มที่มีความกว้างและความหนาตามข้อมูลขนาดด้านล่าง มีการสั่นขึ้นและลงระหว่างเข้าเล่ม ตัดไฟแผ่นทำความร้อนโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานตามเวลาที่กำหนด และมีระบบทำให้เย็นอัตโนมัติด้วยพัดลม

ข้อมูลจำเพาะ

รายการ	รายละเอียด
แรงดันไฟฟ้า	220 V หรือ 110 V
กำลังไฟฟ้า	200 W
อุณหภูมิทำงาน	145 ± 5 °C
น้ำหนักสุทธิ	5.7 กก.
ขนาดตัวเครื่อง	47.5 × 22 × 17.5 ซม.
ขนาดงานเข้าเล่มที่ระบุในต้นฉบับ	390 × 400 มม.

หมายเหตุเรื่องขนาด ต้นฉบับระบุ “390 × 400 มม.” ในหัวข้อความกว้างและความหนาของงานเข้าเล่ม แต่ตารางเลือกสันปกมีความหนาสูงสุด 40 มม. ควรยืนยันข้อมูลขนาดกับผู้จำหน่ายก่อนใช้อ้างอิง

หมายเหตุเรื่องไฟฟ้า ค่า 220 V หรือ 110 V ในต้นฉบับไม่ได้ยืนยันว่าเครื่องหนึ่งเครื่องรองรับทั้งสองแรงดัน ให้ตรวจสอบค่าบนป้ายเครื่องก่อนใช้งาน